



- Level 1+2 Unterputzrepeater zur Erweiterung des Feldfreischalters der Baureihe NA 16-1P Funk
- Level 1 oder Level 2 einstellbar
- zum Erweitern der Reichweite bei mehrstöckigen Häusern / Wohnungen oder gestörtem Empfang
- Baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- sehr robust, mit 1 Jahr Gewährleistung
- Der Level 1+2 Repeater RP-NA16-UP (Unterputz) ist eine komfortable Erweiterung des Netzabkopplers NA 16-1P Funk um dessen Reichweite zu erhöhen und um einen eventuellen gestörten Empfang zu verbessern. Der Repeater sorgt dafür das ankommende Telegramme aufbereitet und weitergeleitet werden.
- Der Repeater funktioniert auf Basis eines baubiologisch unbedenklichen nach enOcean-Standard codierten Funksignal, das nur bei Betätigen des Senders weitergeleitet wird.
- Durch die sehr kleine Bauart kann dieser Repeater in z.B. eine Unterputzschalter-(hinter Schalter) oder Abzweigdose eingebaut werden. So bleibt dieser unsichtbar und arbeitet im Hintergrund.
- Der Repeater muß nicht eingelernt werden. Er leitet nach Anschluss an die Betriebsspannung die Signale automatisch weiter.

Was bedeutet Level?

Für den Betrieb des NA 16-1P Funk können maximal zwei Repeater als Erweiterung verwendet werden.

LEVEL 1: Empfängt ausschließlich Telegramme von Sendern (TX-NA16-HAND, TX-NA16-WAND)

LEVEL 2: Empfängt außer den in Level 1 angegeben Telegrammen auch noch die eines Level 1 Repeaters.

Best.-Nr.: 721088
Kurzbez.: RP-NA16-UP

Repeater NA 16-1P Funk (Level 1+2)



RP-NA16-UP (Unterputz)

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe:	45 x 45 x 18 mm
Farbe / Gewicht:	blau / ca. 25g
Reichweite:	ca. 30 Meter
Betriebstemperatur:	-20 - 50°C
Funkmodul:	enOcean (868MHz)
Gewährleistung:	1 Jahr
Spannungsversorgung:	230 VAC / Standby: 0,8W
Funktion:	Level 1 + 2

Lieferumfang

Repeater (1Stk.)
Bedienungsanleitung

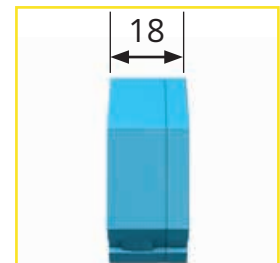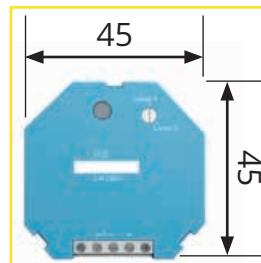

Installation mit einem Repeater:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Am Ende: Level 1 o. 2 - Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP o. RP-NA16-KA) Sender im Raum (Hand o- Wandsender)

Installation mit zwei Repeatern:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Mitte: Level 2 - Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP o. RP-NA16-KA)
3. Am Ende: Level 1 - Repeater (RP-NA16-UP) Sender im Raum (Hand o- Wandsender)

Bitte beachten Sie hierzu unsere ausführliche Bedienungsanleitung. Download unter www.biologa-gmbh.com -> Suche: NA 16-1P Funk -> Reiter Download: Bedienungsanleitung + Übersicht

***Für den Betrieb in bei geschirmten Elektroinstallationen wird eventuell der Repeater RP-NA16-KA + ANT-NA16 benötigt.
 ***Biologa GmbH · Hauptstraße 27 · D- 72336 Balingen-Weilstetten · Tel +49 7433 955 7172 · Fax +49 955 6803 · E-Mail info@biologa.de · Web www.biologa-gmbh.com